


MESSANLEITUNG

für die BEFESTIGUNGSART: KLEMMTRÄGER

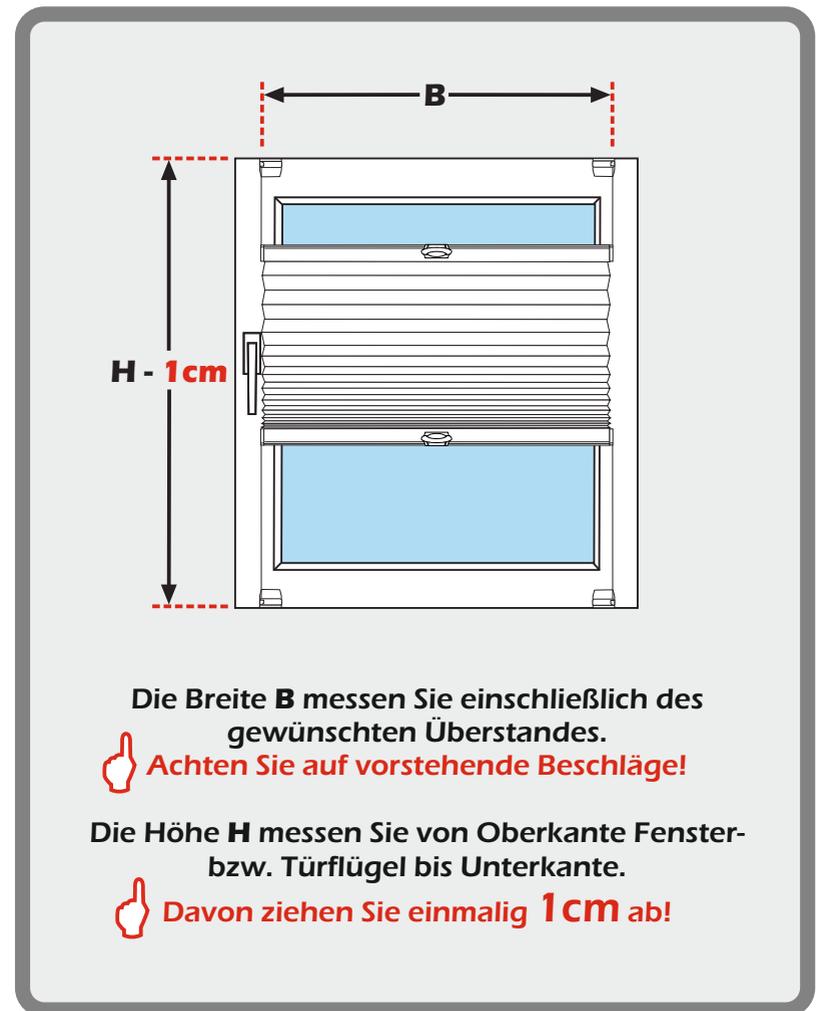

Um sicherzustellen, dass sich das Fenster mit Klemmträgern störungsfrei öffnen und schließen lässt, sollte sich direkt hinter der Rahmenkante eine Gummidichtung befinden.

