


MESSANLEITUNG


für die **BEFESTIGUNGSART: WINKEL**

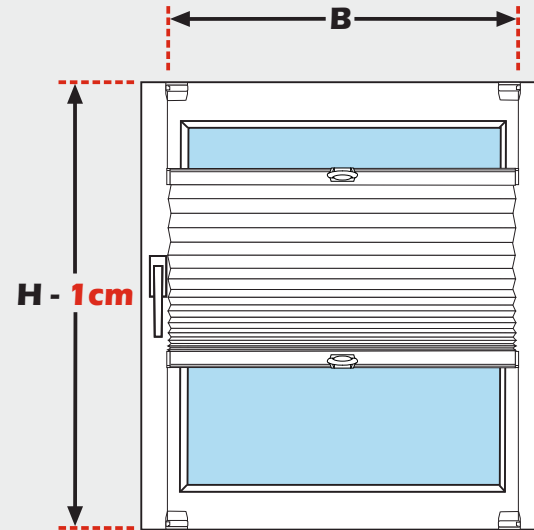

Die Breite **B** messen Sie einschließlich des gewünschten Überstandes.

 **Achten Sie auf vorstehende Beschläge!**

Die Höhe **H** messen Sie von Oberkante Fenster- bzw. Türflügel bis Unterkante.

 **Davon ziehen Sie einmalig 1 cm ab!**