

MESSANLEITUNG

für die BEFESTIGUNGSART: SLIM-FIX


**einfachste & schnellste
Montageart**




Messen Sie die Breite **B**
an drei Stellen (oben, mitte, unten)
um evtl. Toleranzen zu erfassen.
Das schmalste ermittelte Maß
ist das Bestellmaß!




Die Breite **B** messen Sie wie unten angegeben.
Die Höhe **H** messen Sie von Oberkante Fenster-
bzw. Türflügel bis Unterkante.
Davon ziehen Sie einmalig **6cm** ab!

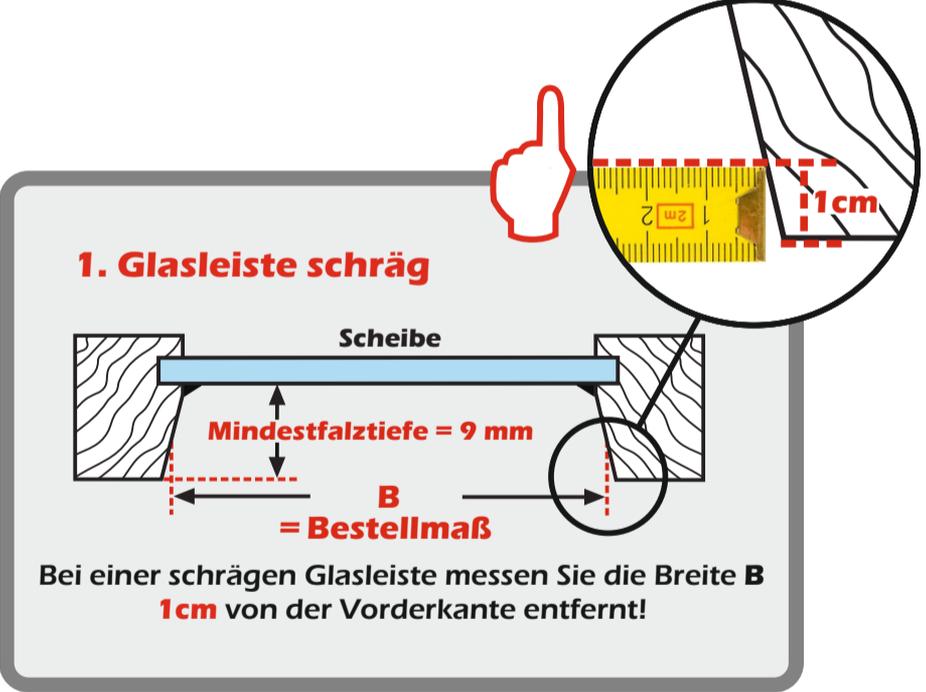


1. Glasleiste schräg

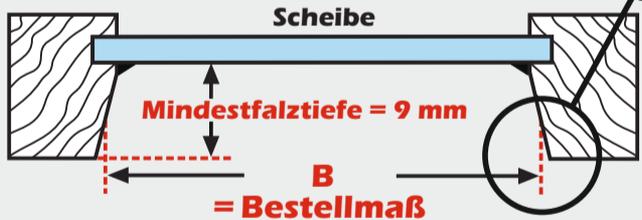

Bei einer schrägen Glasleiste messen Sie die Breite **B**
1cm von der Vorderkante entfernt!

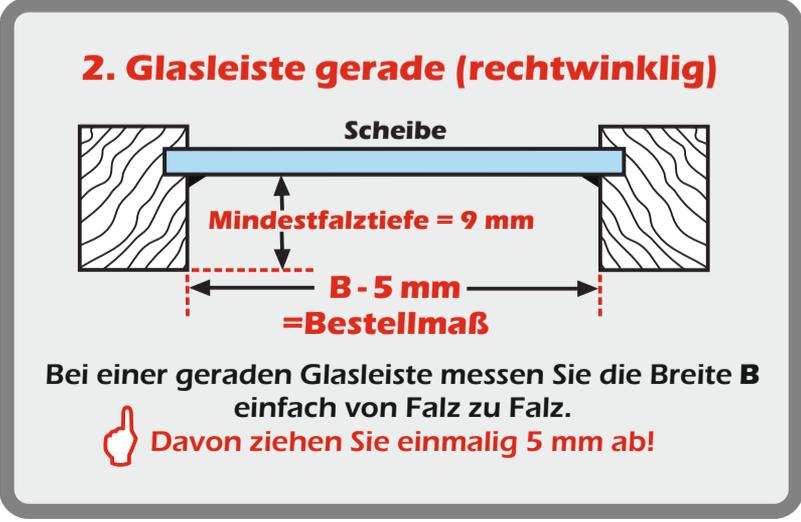

2. Glasleiste gerade (rechtwinklig)

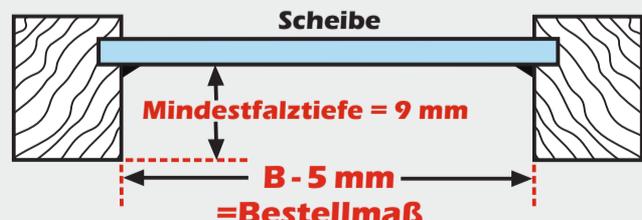

Bei einer geraden Glasleiste messen Sie die Breite **B**
einfach von Falz zu Falz.
Davon ziehen Sie einmalig **5 mm** ab!