


MESSANLEITUNG


für die BEFESTIGUNGSART: SPANNSCHUH

A

Messen Sie die Breite **B** an drei Stellen (oben, mitte, unten) um evtl. Toleranzen zu erfassen.
Das schmalste ermittelte Maß ist das Bestellmaß!

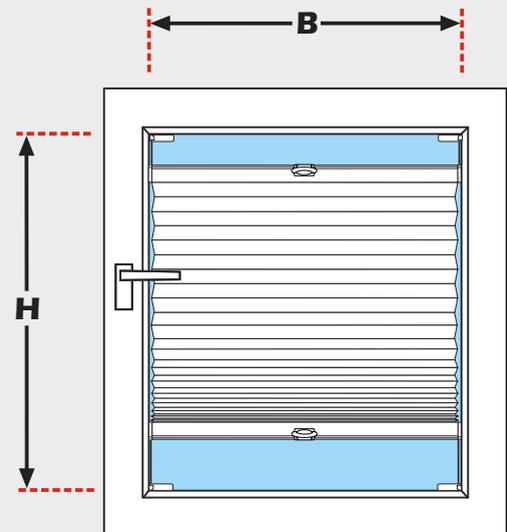


1. Glasleiste schräg

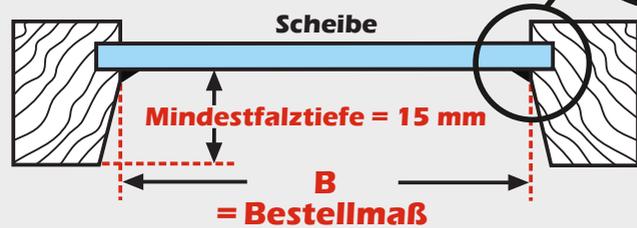

Bei einer schrägen Glasleiste messen Sie die Breite **B** so dicht an der Scheibe wie möglich aber **inklusive** Dichtung!

Die Höhe **H** messen Sie an der Vorderkante der Glasleiste.

2. Glasleiste gerade (rechtwinklig)

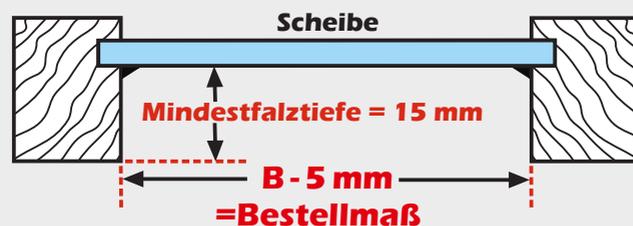

Bei einer geraden Glasleiste messen Sie die Breite **B** einfach von Falz zu Falz.

Davon ziehen Sie einmalig 5 mm ab!

Die Höhe **H** messen Sie an der Vorderkante der Glasleiste.

Besonderheiten bei Wabenstoffen:
Bei Wabenstoffen empfehlen wir einen Mindestabstand von 5mm zwischen Scheibe und Stoff. Halten Sie hierzu eine Mindestfalztiefe von 19mm ein.

Bitte beachten Sie auch die Herstellerangaben Ihres Fensters.