MESSANLEITUNG

für die BEFESTIGUNGSART: PLISSEE-POINT-FIX

einfachste & schnellste Montageart

Messen Sie die Breite **B** an drei Stellen (oben,mitte,unten) um evtl. Toleranzen zu erfassen.

Das schmalste ermittelte Maß ist das Bestellmaß!

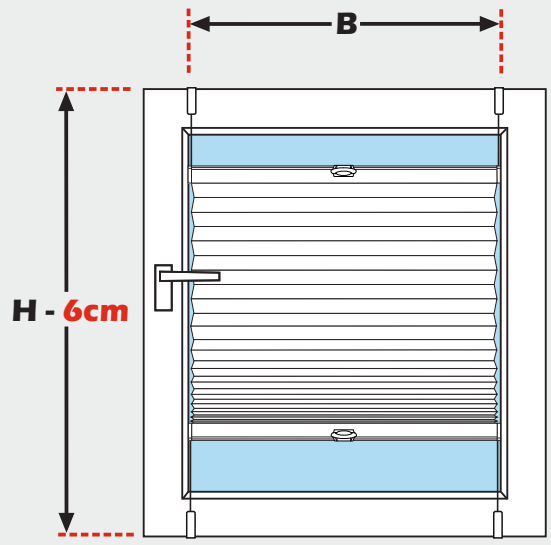

Die Breite **B** messen Sie wie unten angegeben.

Die Höhe **H** messen Sie von Oberkante Fenster- bzw. Türflügel bis Unterkante.

Davon ziehen Sie einmalig **6cm** ab!

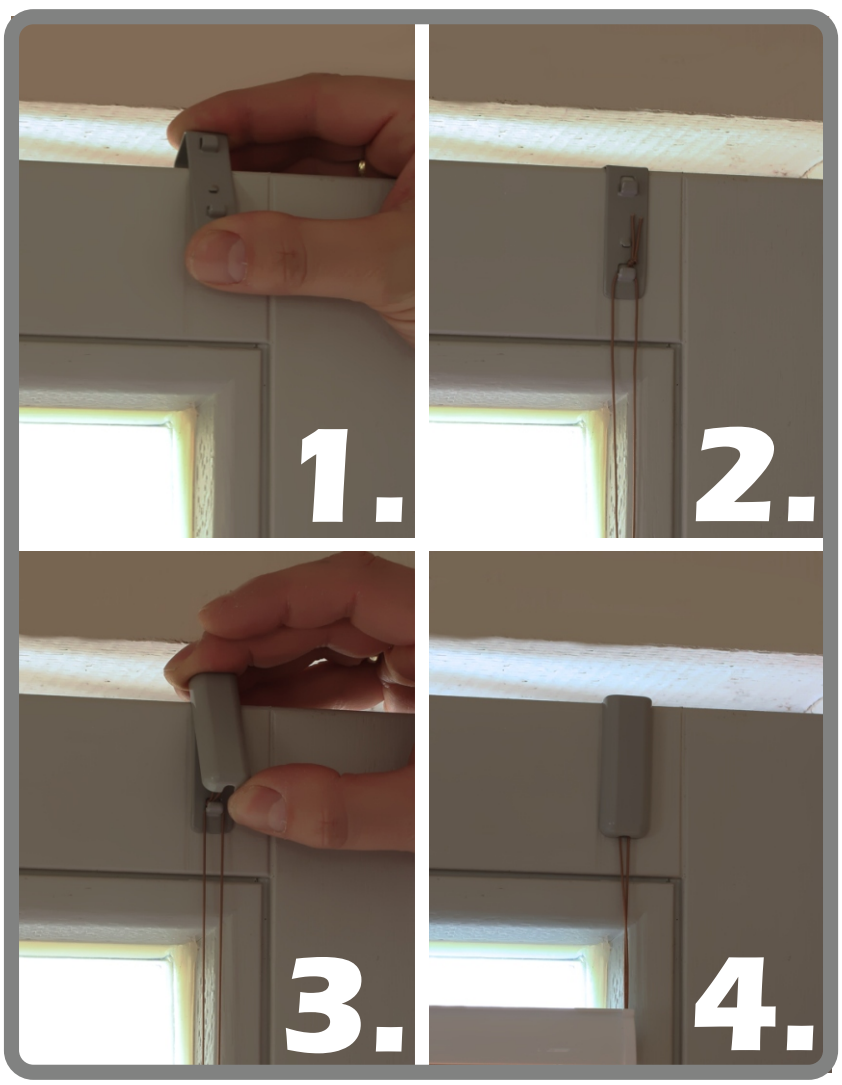

1. Glasleiste schräg

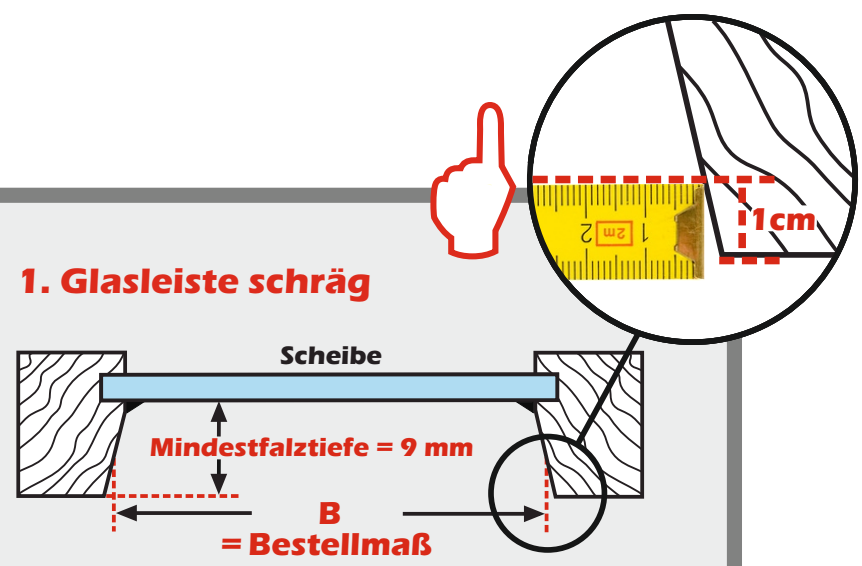

Bei einer schrägen Glasleiste messen Sie die Breite **B** **1cm** von der Vorderkante entfernt!

2. Glasleiste gerade (rechtwinklig)

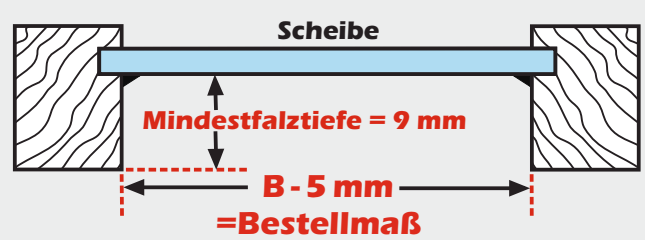

Bei einer geraden Glasleiste messen Sie die Breite **B** einfach von Falz zu Falz.

Davon ziehen Sie einmalig 5 mm ab!